
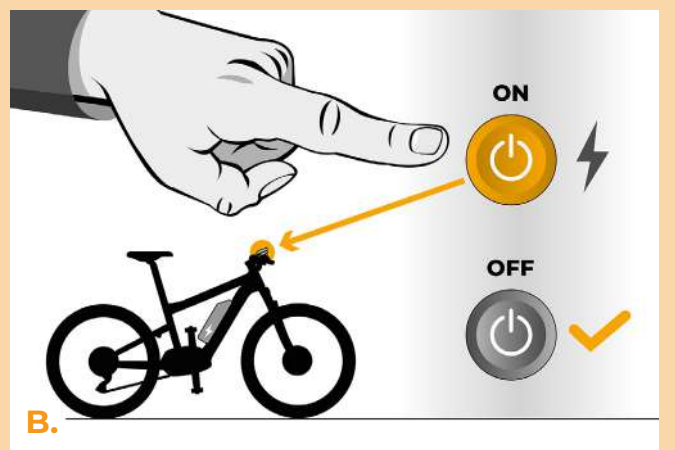


SpeedBox 1.0 dla Shimano E6000

KROK 1: Przygotowanie do Instalacji





(narzędzia mogą się różnić w zależności od typu roweru elektrycznego)

- A.** Przygotuj następujące narzędzia:
1. Śrubokręt krzyżakowy PH1
 2. Ściągacz korby
 3. Ściągacz konwertera TL-FC38
- B.** Wyłącz rower.
- C.** Wyjmij baterię według instrukcji producenta.

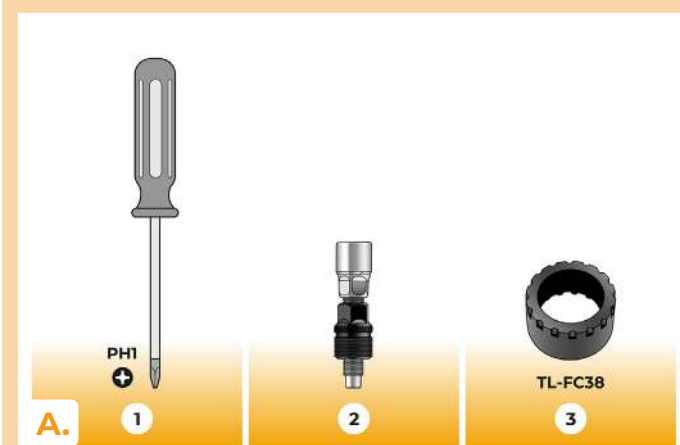


KROK 2: Demontaż pokrywy

- A.** Aby uzyskać dostęp do konwertera, zdemonstuj korbę za pomocą ściązacza zgodnie z instrukcją producenta.
- B.** Zdejmij przerzutkę z wału silnika za pomocą ściązacza przerzutki (TL-FC38) i łańcucha.
- C.** Odkręcić śruby mocujące pokrywę silnika za pomocą śrubokręta krzyżakowego PH1.
- D.** Zdejmij pokrywę silnika.

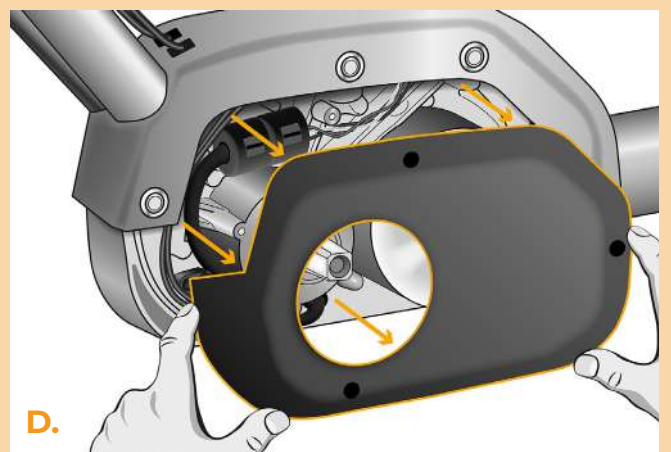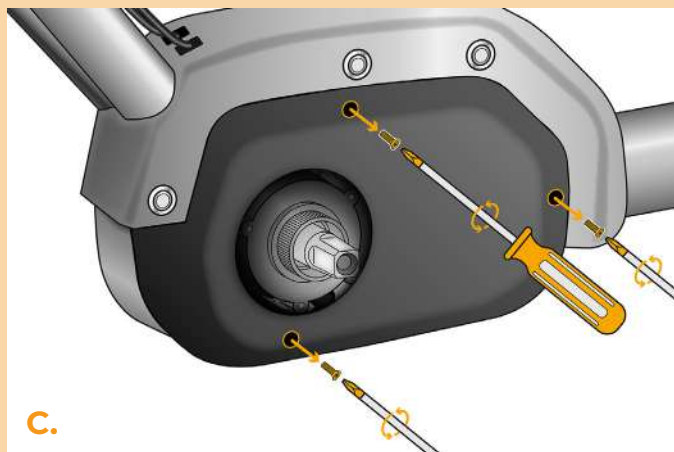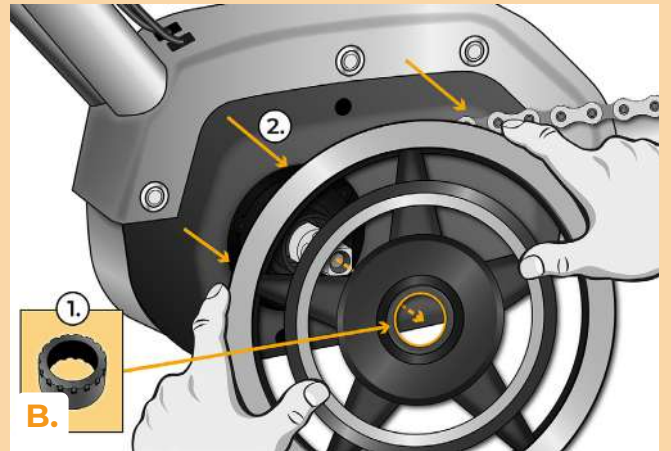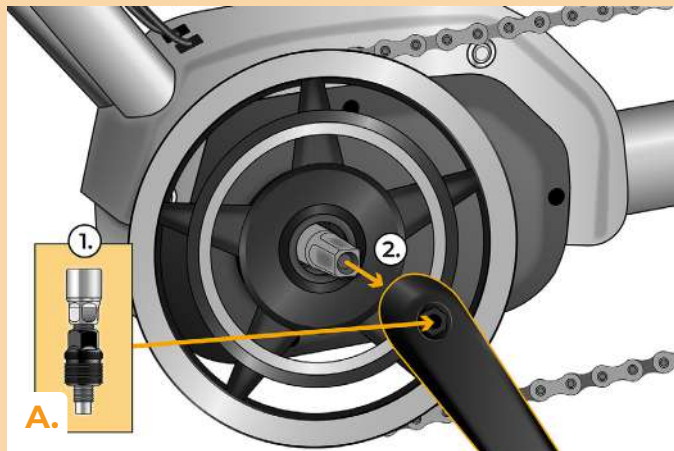




KROK 3: Zdejmij pokrywę silnika.

- A.** Odłącz złącze kabla czujnika prędkości od silnika. Złącze różni się od pozostałych zamkiem. W ten sam sposób odłącz zatyczkę od pustego gniazda silnika (Light).

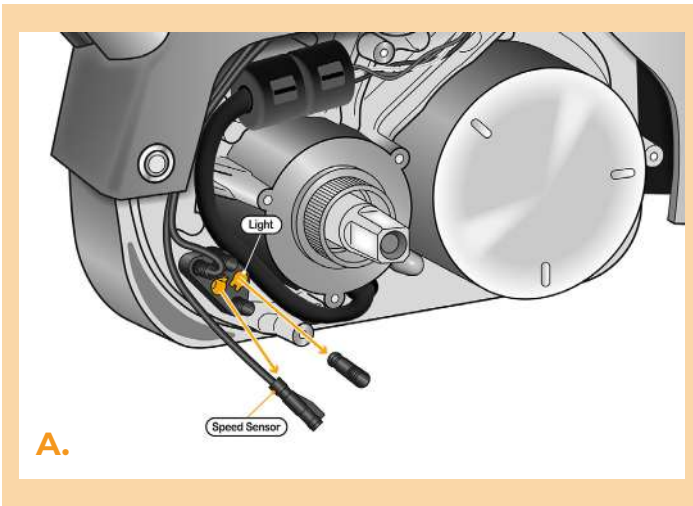






KROK 4: Installation de la SpeedBox

- A.** Podłącz SpeedBox do rozłączonych złączy (krok 3).
- B.** Podłącz wtyczki e-roweru, które zostały odłączone z silnika do wtyczek urządzenia SpeedBox.
- C.** Przed montażem silnika sprawdź prawidłowość połączeń według obrazka.

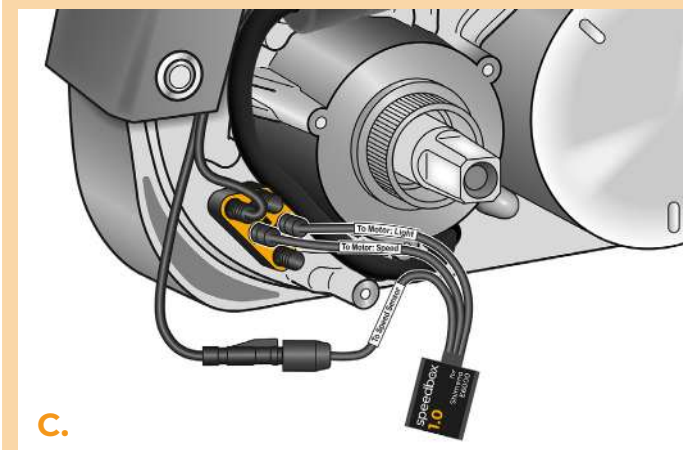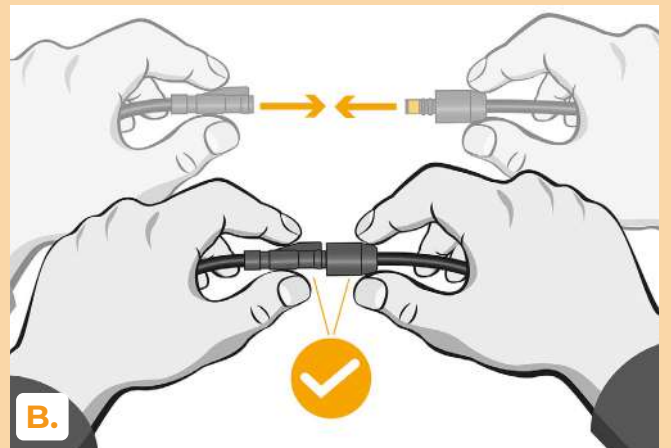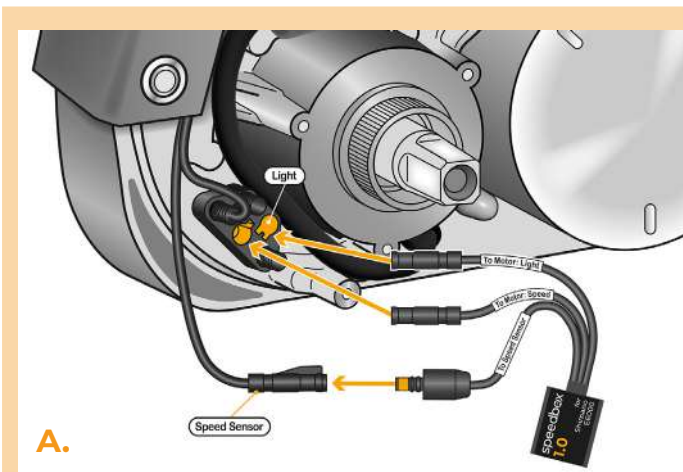

KROK 5: Montaż pokrywy silnika

- A.** Włóż urządzenie SpeedBox wraz kablami i wtyczkami, włóż z powrotem do wolnego miejsca pod przykrywą silnika.
- B.** Wsadź pokrywę silnika na swoje miejsce.
- C.** Przymocuj pokrywę śrubami za pomocą śrubokręta krzyżakowego PH1.
- D.** Zamontuj konwerter i załóż łańcuch.
- E.** Przykręć korbę silnika do osi silnika.

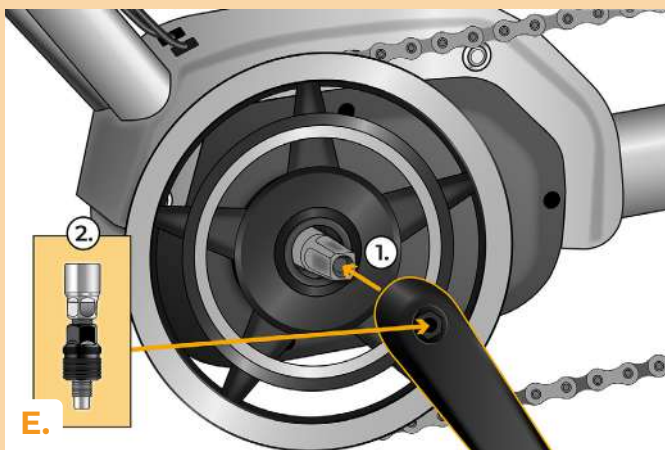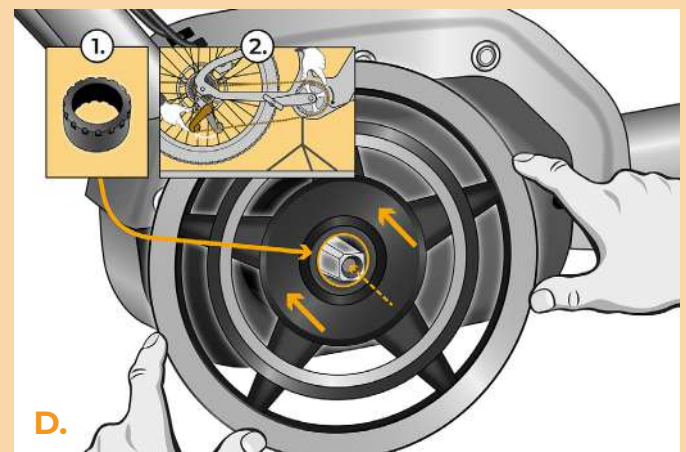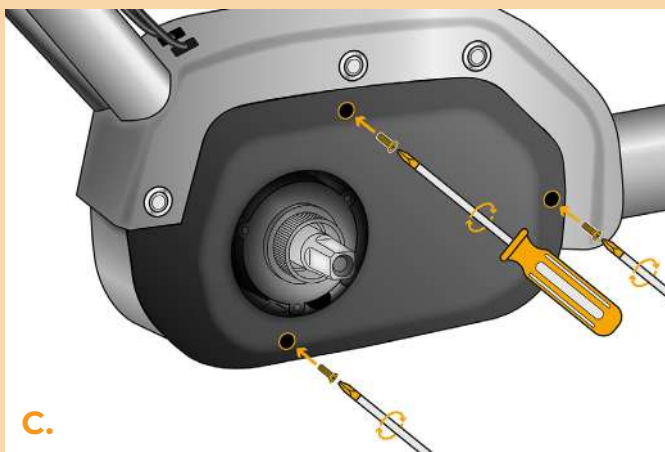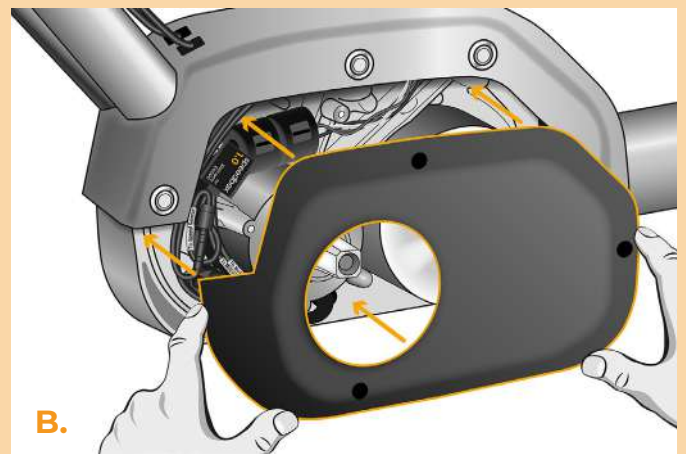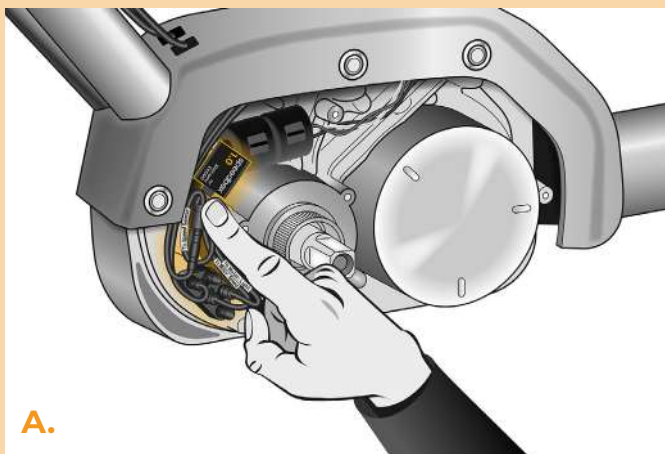


KROK 6: Kontrola funkcji tuningu


- A.** Włóż baterię do roweru na swoje miejsce.
- B.** Włącz rower.
- C.** Aktywuj i deaktywuj urządzenie SpeedBox za pomocą przycisku LIGHT. Podczas jego używania na wyświetlaczu pokazywana jest rzeczywista prędkość do 22 km/h, po czym wskaźnik prędkości jest stały i nadal pokazuje tę samą wartość nawet przy wyższych prędkościach.
- D.** Rozkręć tylne koło i upewnij się, że na ekranie roweru pokazywana jest aktualną prędkość.



A.

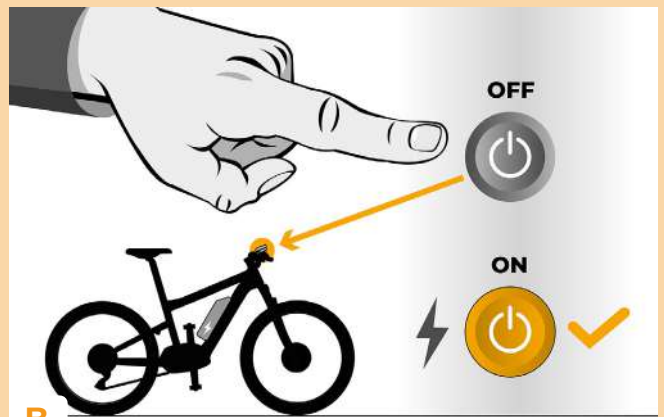

B.

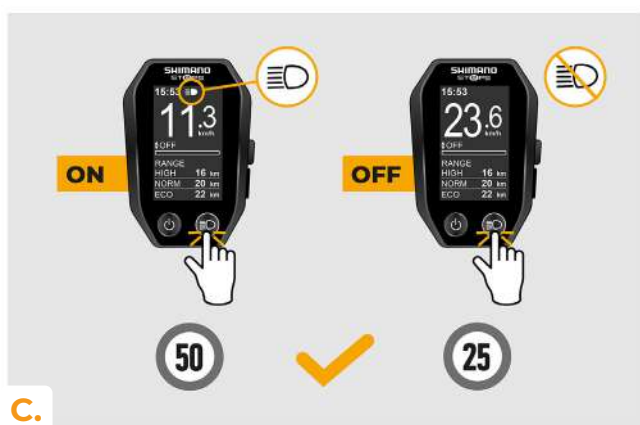

C.



D.



www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

