
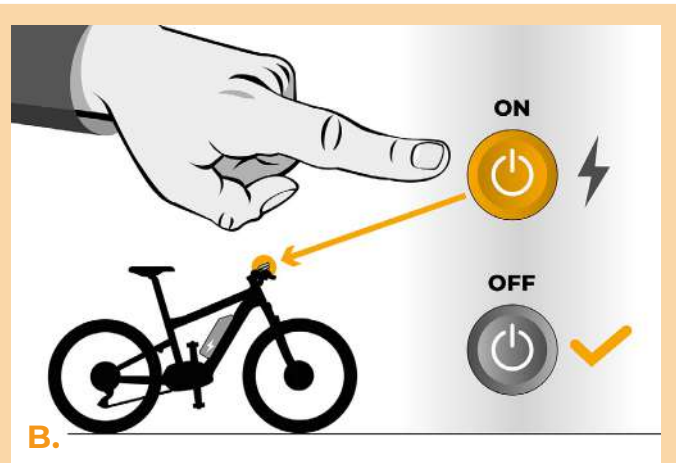


SpeedBox 3.0 B.Tuning dla Specialized


KROK 1: Przygotowanie do Instalacji

- A.** Przygotuj śrubokręt Torx T10.
- B.** Wyłącz rower.
- C.** Odłącz baterię od roweru elektrycznego zgodnie z instrukcją producenta.

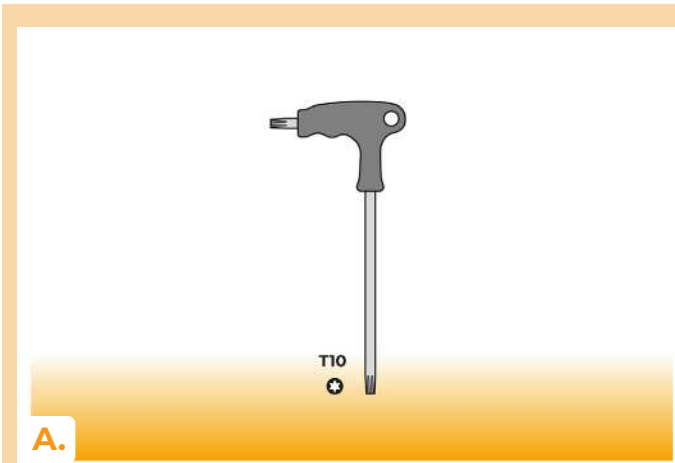


KROK 2: Demontaż modułu TCU

- A.** Odkręć TCU od ramy roweru elektrycznego za pomocą śrubokręta Torx T10.
- B.** Wsuń moduł TCU z ramy roweru elektrycznego wraz ze złączami.

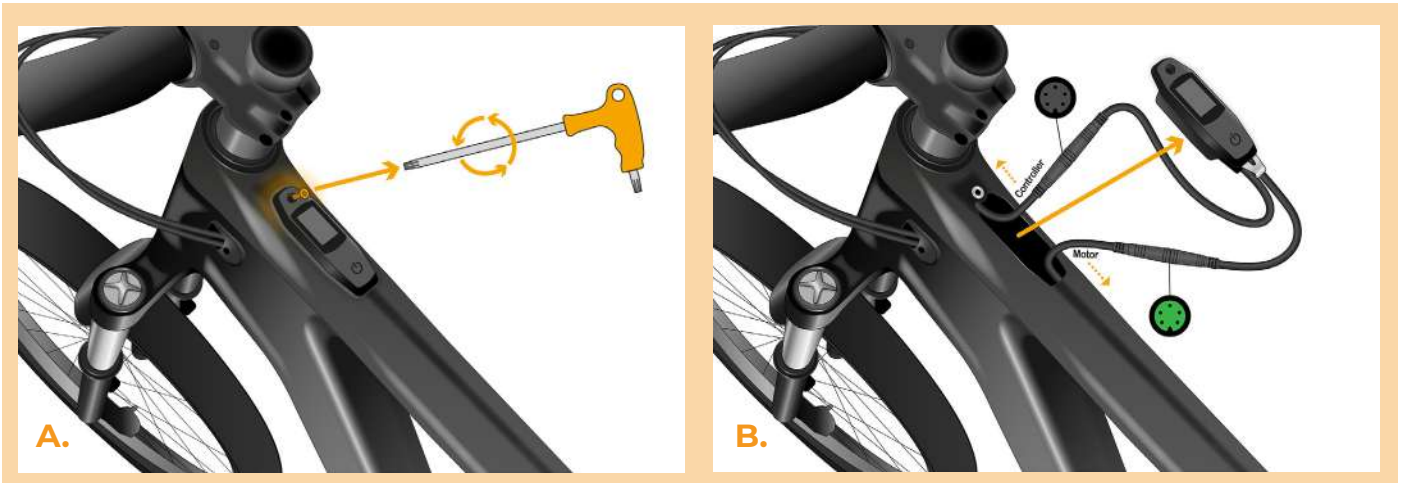


KROK 3: Rozłączenie wtyczek z silnika

- A.** Odłącz złącze kabla prowadzącego do silnika.

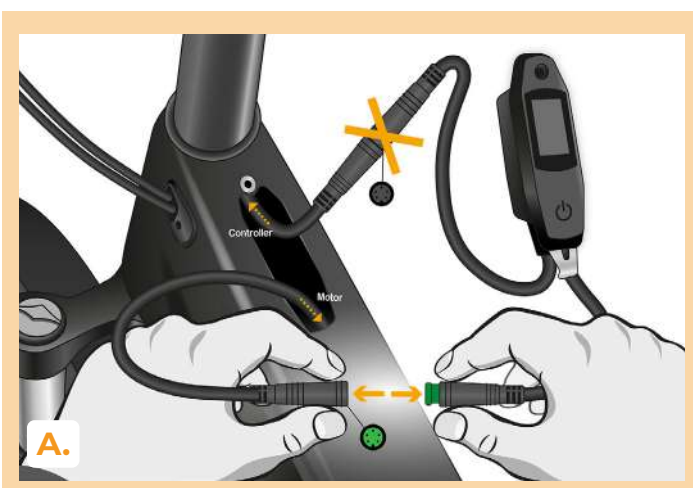


KROK 4: Instalacja tuningu SpeedBox

- A.** Podłącz SpeedBox do rozłączonych złączy pomiędzy TCU a kablem silnika (krok 3).
- B.** Pamiętaj aby zawlecзки wtyczki były obrócone we właściwą stronę oraz żeby zaskoczyły po podłączeniu.
- C.** Przed montażem silnika sprawdź prawidłowość połączeń według obrazka.

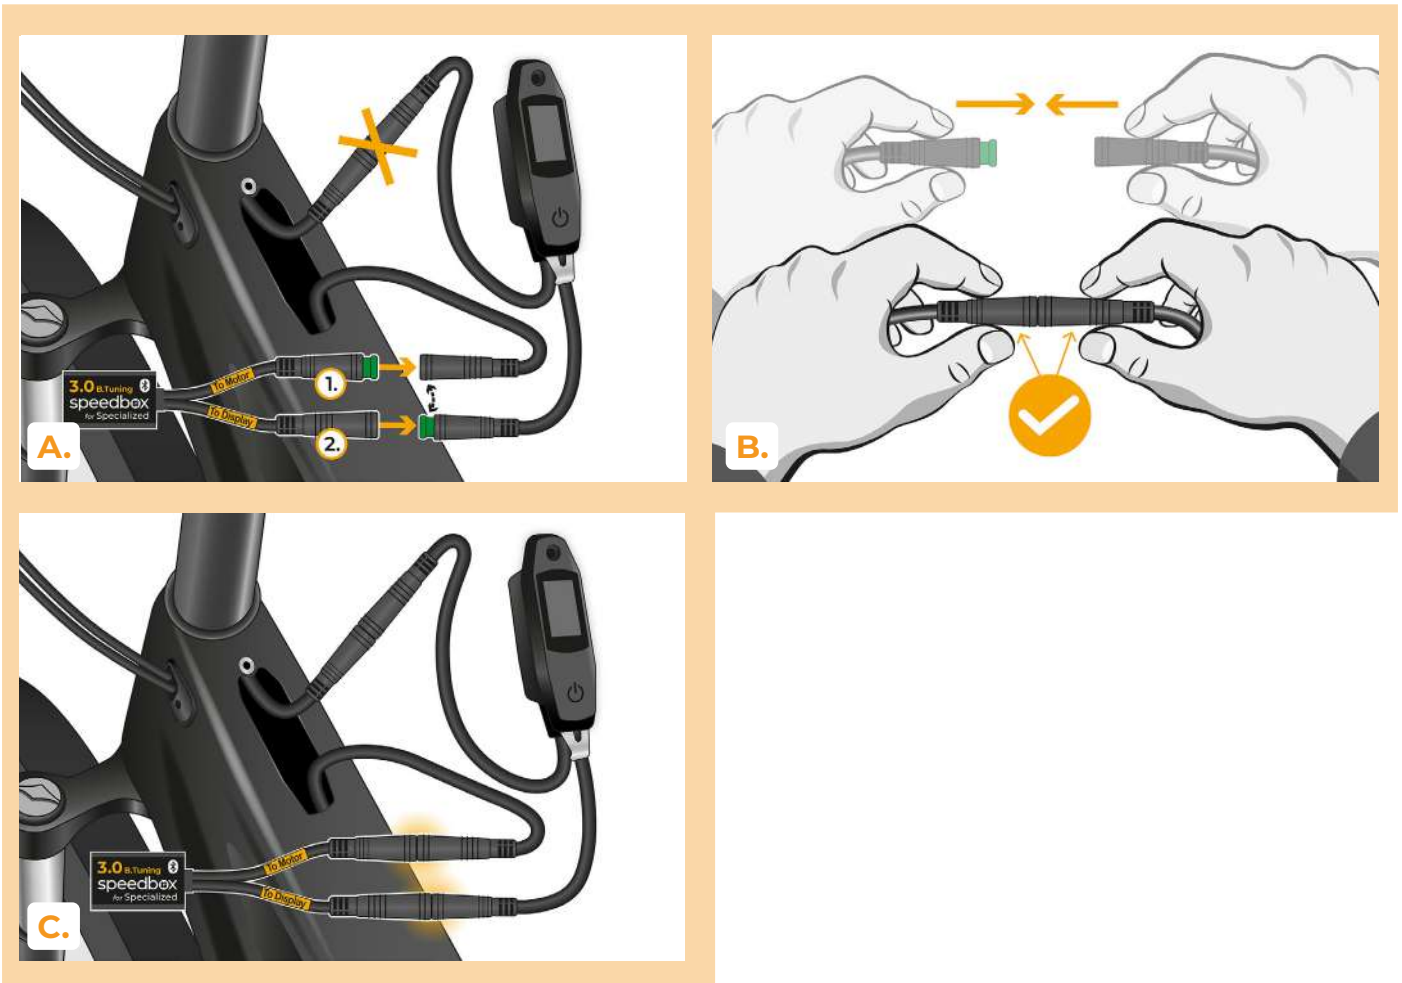


KROK 5: Montaż modułu TCU

- A.** Umieścić TCU z powrotem w ramie roweru elektrycznego razem ze SpeedBoxem.
- B.** Przykręcić z powrotem do ramy roweru elektrycznego za pomocą śrubokręta Torx T10.

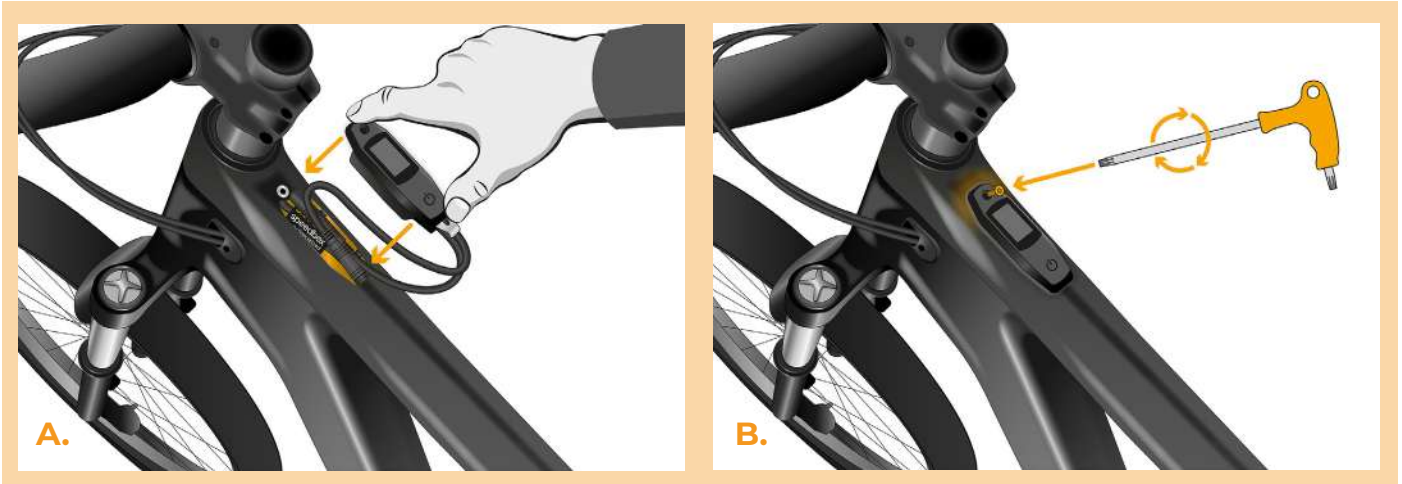

KROK 6: Kontrola funkcji tuningu


- A.** Podłącz ponownie baterię i włącz rower.
- B.** SpeedBox zacznie być aktywny po drugim włączeniu zasilania roweru z zadaną prędkością maksymalną 50 km/h. Aktualnie ustawioną maksymalną prędkość wspomagania można sprawdzić, przełączając po kolei pomiędzy dwoma trybami wspomagania (+ - + -).
- C.** Zakręć tylnym kołem i upewnij się, że na wyświetlaczu pokazana jest prędkość.

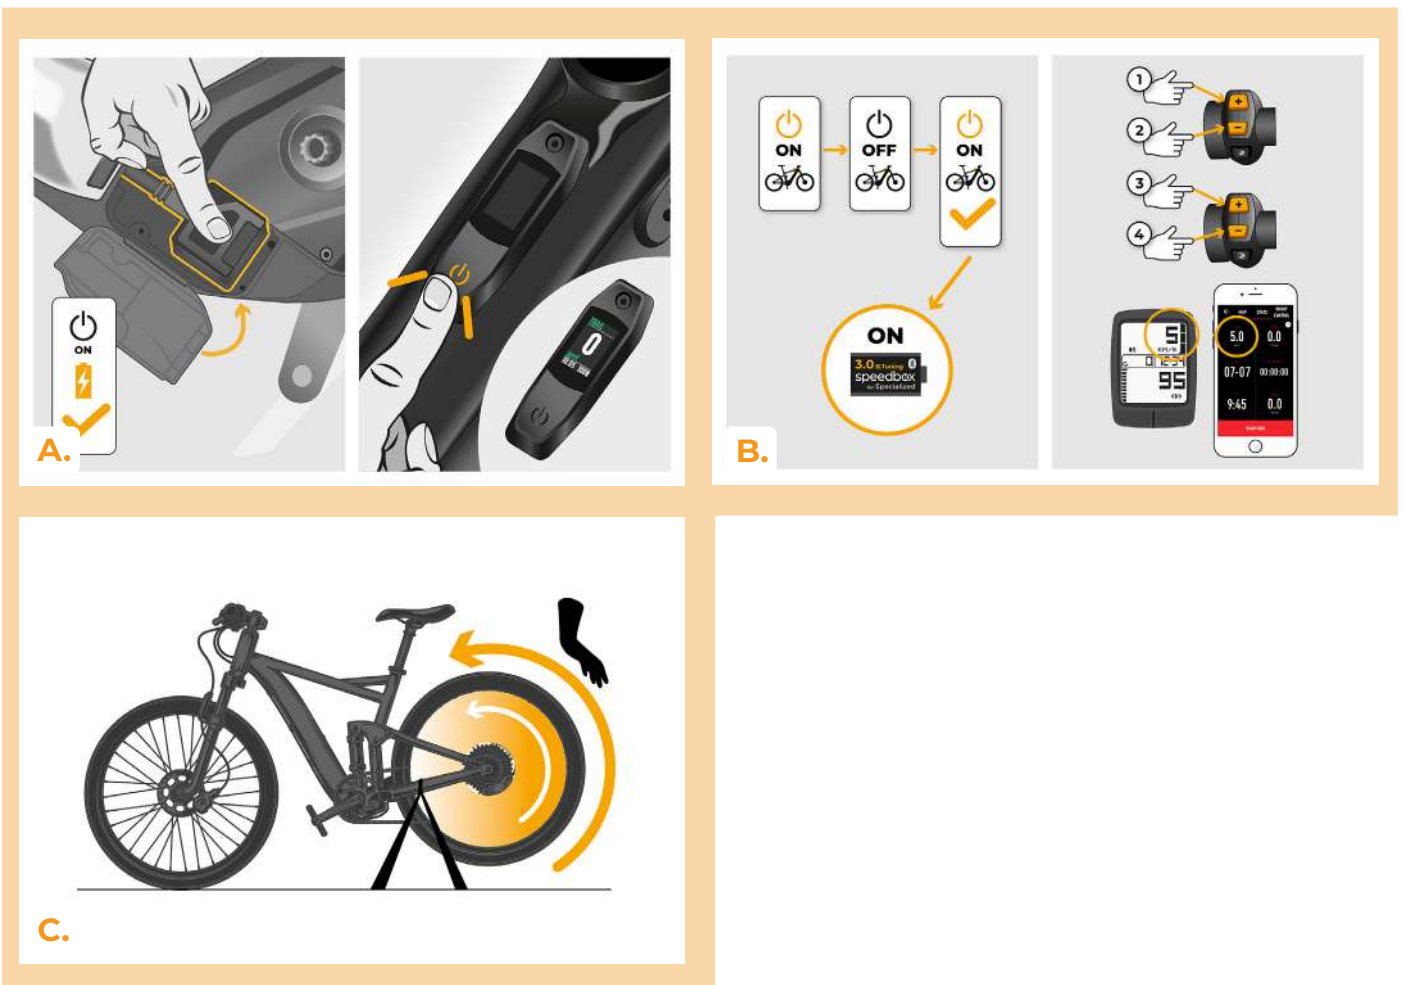

KROK 7: Ustawienia SpeedBoxa


Wszystkie ustawienia będą działać dopiero po drugim ponownym uruchomieniu roweru elektrycznego.


- A.** Możesz ustawić maksymalną prędkość wspomagania, zmieniając tryby w sekwencji: - - - + + +. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas domyślne ograniczenie prędkości (25 km/h). Maksymalną prędkość wspomagania można zmienić, aktywując na krótko funkcję WALK. Wskazanie 2,5 km/h na wyświetlaczu odpowiada limitowi 25 km/h, 5,0 km/h odpowiada limitowi 50 km/h, 9,9 km/h odpowiada 99 km/h itd. W niektórych typach wyświetlaczy liczby mogą być zaokrąglane do całkowitych. Ostatni wyświetlany limit jest zapisywany po pięciu sekundach braku aktywności.
- B.** Rzeczywisty obwód koła można ustawić zmieniając tryby w sekwencji: - - + + - -. Na wyświetlaczu pojawi się wówczas ustawiona średnica koła w calach. Wskazanie 27,5 km/h odpowiada średnicy 27,5", czyli obwodowi wynoszącemu 2194 mm. Krótkotrwała aktywacja funkcji WALK powoduje zwiększenie średnicy koła o jednostki cali. Przełączając tryb i krótko aktywując funkcję WALK, następnie zwiększasz średnicę koła o dziesiąte części cala.
- C.** Uwaga! Przed demontażem SpeedBoxa należy ponownie ustawić ograniczenie prędkości na 25 km/h. Wszystkie ustawienia będą aktywne dopiero po drugim, ponownym uruchomieniu roweru elektrycznego.

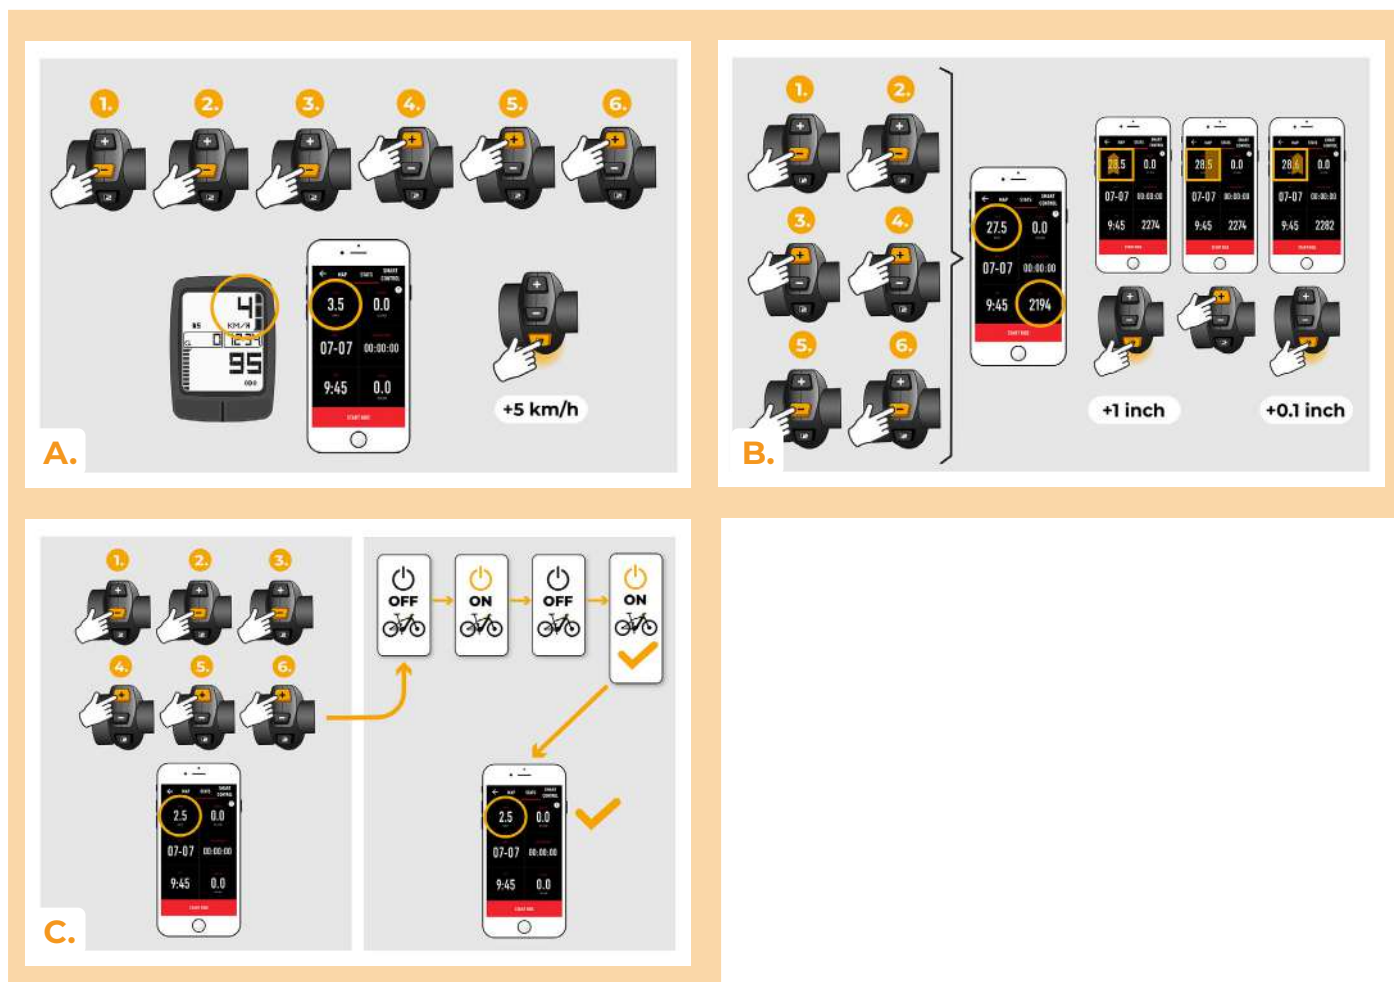

KROK 8: Parowanie (produktu SpeedBox) z mobilną aplikacją SpeedBox App

- A.** Zainstaluj aplikację SpeedBox App z Google Play lub App Store.
- B.** Włącz Bluetooth w telefonie.
- C.** Włącz aplikację SpeedBox App. Pozwól na lokalizację położenie, jeśli Cie o to zapyta.
- D.** Wybierz urządzenie MyEbike_xxxx. W przypadku że nie widzisz na liście SpeedBox, kliknij "Odśwież" lub upewnij się że:
 1. Masz włączony rower.
 2. Nie jesteś dalej niż 5 metrów od roweru.
 3. Masz włączony Bluetooth w swoim telefonie
 4. Masz w swoim telefonie włączoną lokalizację położenia dla aplikacji SpeedBox App.
- E.** Ustaw i potwierdź swój PIN oraz serwisowe hasło.
- F.** Teraz możesz cieszyć się w pełni aplikacją i SpeedBox App (ustawiać tuning, śledzić jazdy, obserwować dane jazdy oraz informacje o wydajności silnika, zużyciu energii, ustawieniu limitu prędkości itd.).

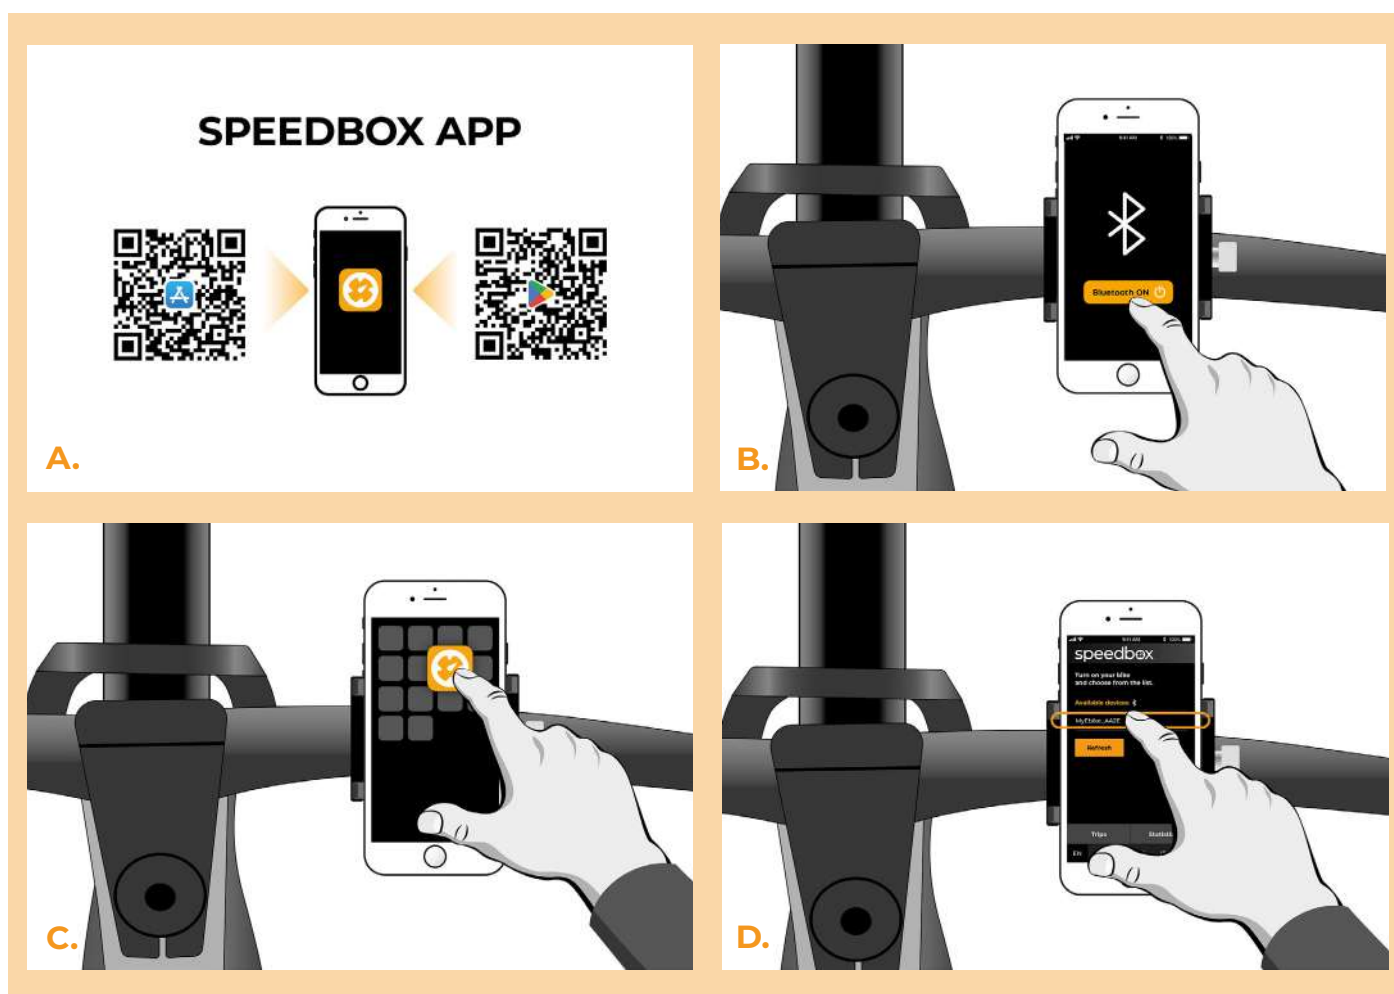

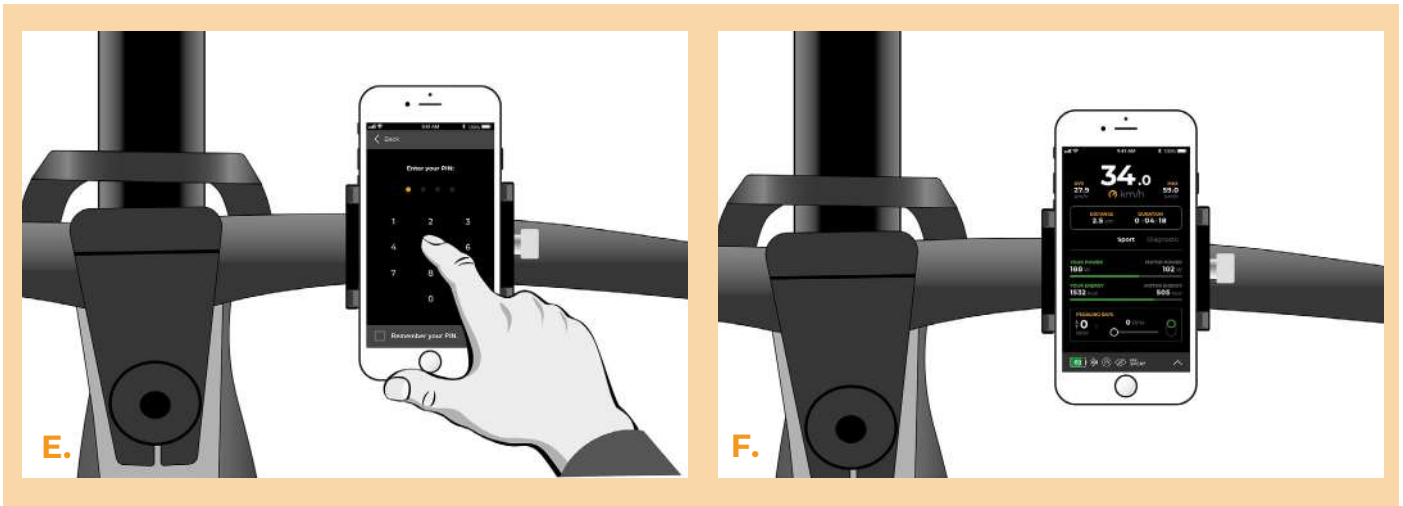

www.speedbox-tuning.pl

Ebike Electronic s.r.o.

Rybna 716/24 | 110 00 Praha 1 | Czech Republic | ID: 05553555 | VAT: CZ05553555

